


加湿パン清掃方法

長期湿度運転を行うと、加湿パンや加湿ヒータに白い固形物が付着します。


そのまま続けていると、加湿ヒータの不良原因になります。

また、加湿ヒータに白い固形物が多く付着している場合は、加湿水の純度が落ちている

可能性がありますので、柔らかい布で清掃した上で、併せて加湿水の純度も点検して下さい。

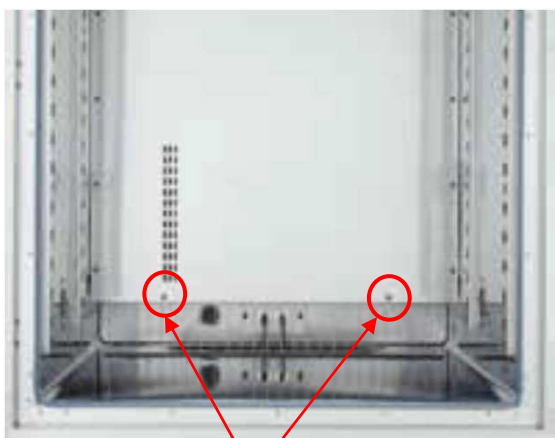

加湿パンは槽内の柵の奥にあります。手前の柵は簡単に取り外すことが可能です。

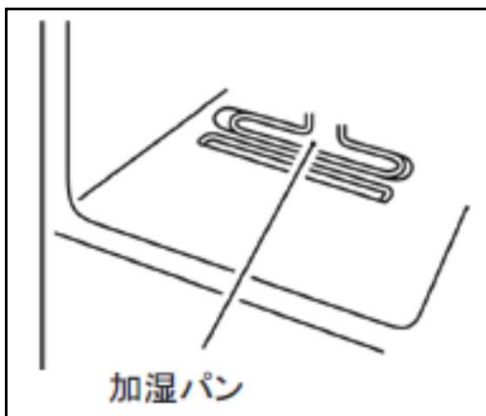

清掃時、冷却コイル等に手を触れてケガしないようご注意ください。