




## サブタンク清掃手順

- ①給水タンクを外します
- ②サービスパネルを開けます。
- ③サブタンクのそばにあるコックの向きを90°回転して開けます。  
(配管方向とレバーを同じ向きにすると開) 排水が始まります。
- ④排水完了後、サブタンクの上蓋固定ねじを外し、上蓋を外してください。

### サブタンクの位置

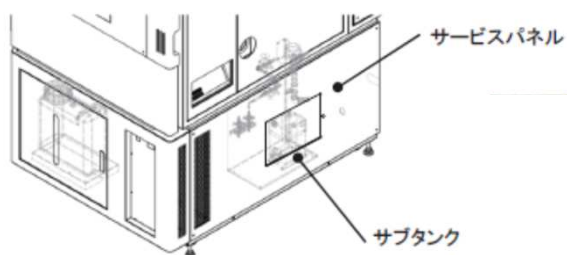

### Sシリーズのサブタンクの位置

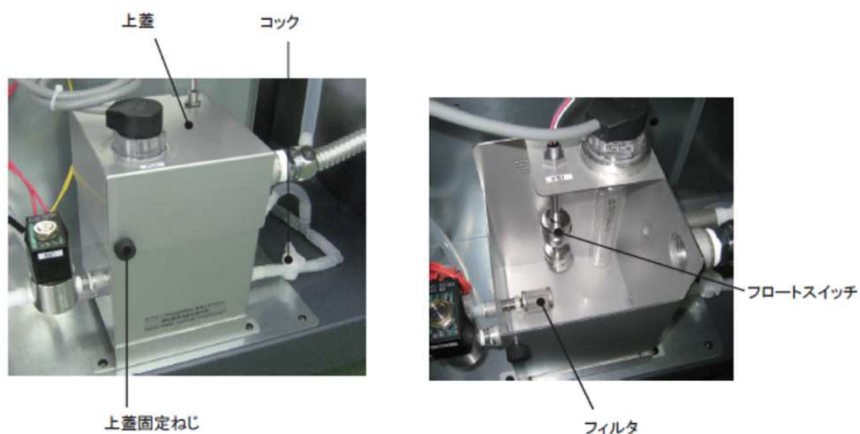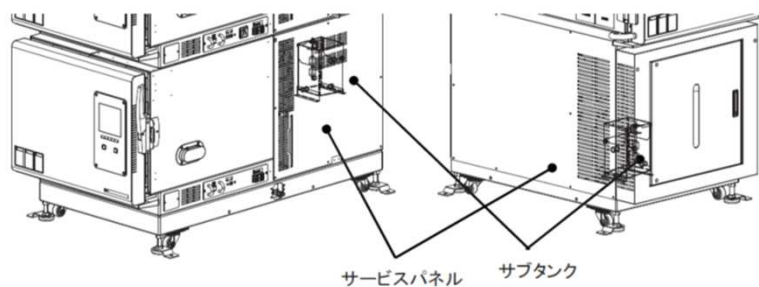

※仕様によりネジ、殺菌ランプの有無・位置、蓋の形状等が異なります。

- ⑤サブタンク内にぬめりや汚れなどがある場合は、布で汚れをきれいに拭きとって下さい。
- ⑥フィルターを取り外して、水洗いをしてください。
- ⑦フィルターを元の位置にもどしてください。
- ⑧上蓋を元の位置に戻して、上蓋固定ねじで固定してください。
- ⑨コックの向きを元に戻します。

### ※注意

コックを開けたまま湿度試験を開始すると、給水が行われず湿度運転が出来ません。  
一ヶ月以上運転を停止する場合、必ずサブタンクの排水を実施して下さい。